


Inštalácia stropných roziet

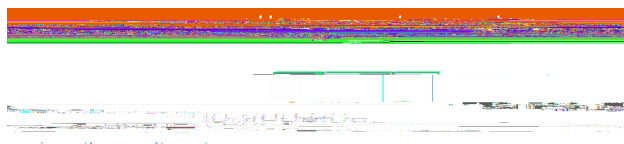

1.

Do stredu rozety orezávacím nožom vyrežte otvor.

Rozetu si priložíme na miesto kde ju chceme aplikovať a obkreslíme rozetu ceruzou, kôli presnosti pri lepení.

Zo zadnej strany nanesieme lepidlo Decofit 310 ml alebo Aderfix P 5 310 ml.

Naznačenú čiaru ceruzou zatrite dookola lepidlom a prebytočné lepidlo odstráňte špachtľou.

Na vyhladenie použite hupku a dookola pretrite rozetu.

Rozetu pretrite akrylátovou (vodou riediteľnou) farbou.

Výsledný efekt aplikácie rozety na strop,